

Ecoreactiva - *Instalación Monofásica*


1 Localización



Paso 1. Localizar el cuadro eléctrico y abrir la tapa.


- A. Interruptor general automático.
- B. Magnetotérmicos varios.

2 Preparar acceso

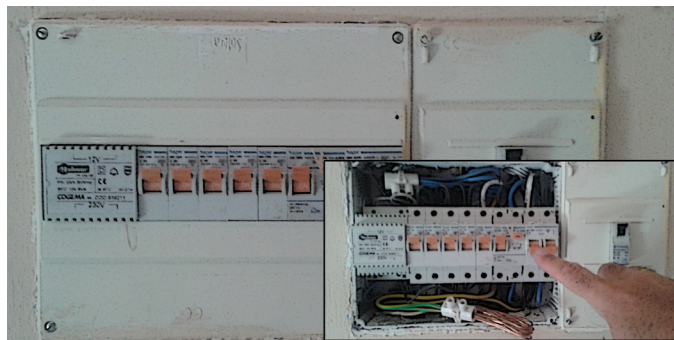

Paso 2. Extraer puerta y embellecedor.
Paso 3. Desconectar la corriente.

3 Montaje

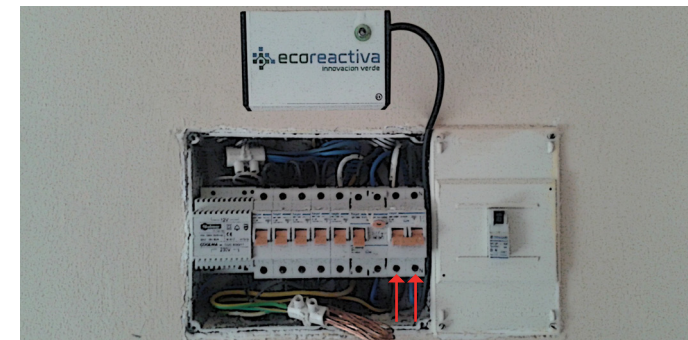

Paso 4. Conecta los dos hilos en la parte inferior del general.
(da igual el sentido, uno en cada polo).
Paso 5. Y fijamos el equipo a la pared.

4 Conectar



Paso 6. Subimos el general encendiendo el LED del equipo.
"Ya está activado"

5 Finalización



Paso 7. Colocar el embellecedor haciendo una muesca en el canto para no presionar el cable.

6 Montado



Paso 8. Colocar la tapa y cerrarla para finalizar la instalación.